VETTER®
Polska Sp. z o. o.

Wiedza o widłach

Porównanie zawieszeń zgodnych z normami ISO i DIN

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa różne typy / normy mocowania wideł za pomocą haków: mocowanie zgodne z normą ISO oraz mocowanie zgodne z normą DIN. Obecnie mocowanie zgodne z normą ISO jest najpowszechniejszym na świecie sposobem łączenia wideł z wózkiem widłowym. Widły zgodne z normą DIN stosuje się głównie w starszych i/lub większych wózkach widłowych, a także w maszynach budowlanych i rolniczych. Rodzaj mocowania można jednoznacznie określić, sprawdzając hak wideł lub profil uchwytu wideł.

Zawieszenie ISO

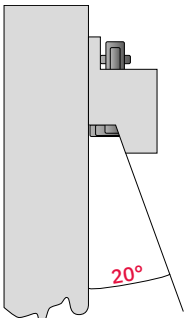

20-stopniowe ścięcie
na zaczepie wideł
oraz odpowiedni profil
wspornika wideł

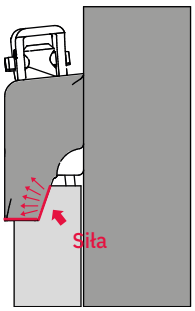

Powierzchnia podparcia
Widły ISO

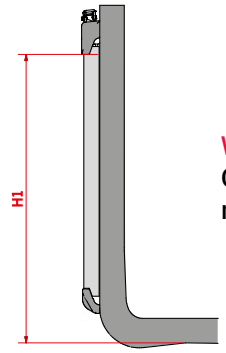

Widły H1 ISO
Od dolnej krawędzi górnego haka do podłogi

Zawieszenie DIN

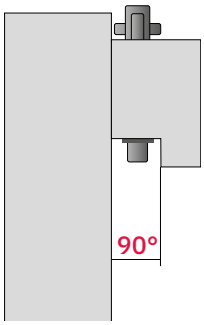

Kąt 90° przy zaczepie widły
oraz odpowiadające im profil
uchwytu widły

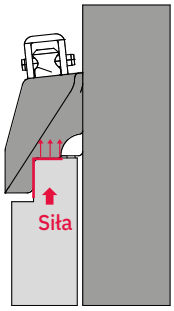

Powierzchnia podparcia
Widły DIN

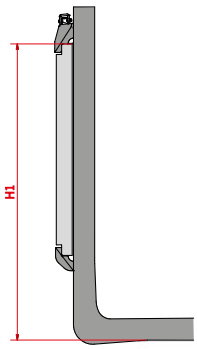

Widły H1 DIN
Górna krawędź widły
profil nośny do podłogi

© VETTER Industrie GmbH · 06/2026 · TI-022 -PL

VETTER Polska Sp. z o.o.
Rynek 4
64-000 Kościan
+48 696 654 443
info@vetter-polska.pl
www.forks.com

Śledź VETTER na: